




**Dunstabzugshaube  
Hood**

## Gerät bedienen

Diese Anleitung gilt für mehrere Gerätevarianten. Es ist möglich, dass einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.

**Hinweis:** Schalten Sie die Dunstabzugshaube bei Kochbeginn ein und erst einige Minuten nach Kochende wieder aus. Der Küchendunst wird so am wirkungsvollsten beseitigt.

### Bedienfeld Variante 1 und 2

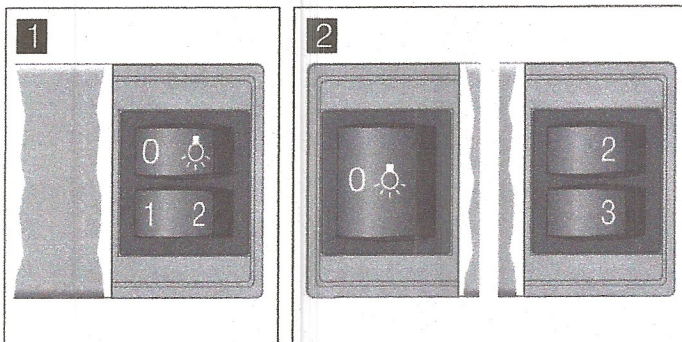

#### Erläuterung

0,	Licht Aus/Ein
1	Lüfterstufe 1
2	Lüfterstufe 2
3	Lüfterstufe 3

### Lüfter einstellen

#### Einschalten

Ziehen Sie den Filterauszug aus. Der Lüfter startet in der gewählten Stufe.


Drücken Sie die Tasten 1, 2 oder 3 um die Stärke des Lüfters zu verändern.

#### Ausschalten

Schieben Sie den Filterauszug bis zum Anschlag ein.

**Hinweis:** Beim erneuten Ausziehen des Filterauszugs startet der Lüfter in der zuletzt gewählten Lüfterstufe.

### Bedienfeld Variante 3

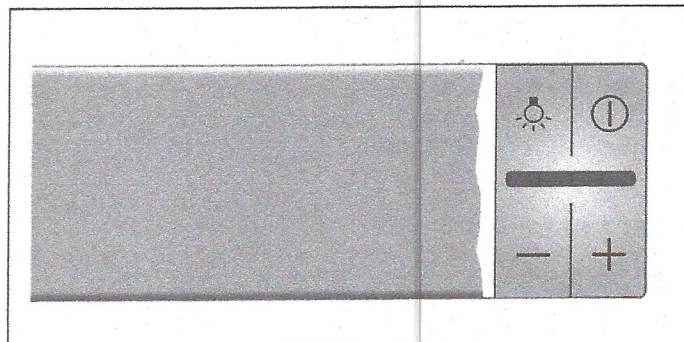

#### Erläuterung

	Licht Ein/Aus
	Lüfter Ein/Aus
-	Lüfterstufen verringern
+	Lüfterstufen erhöhen/Intensivstufe

### Lüfter einstellen

#### Einschalten

Ziehen Sie den Filterauszug aus und drücken Sie die Taste . Der Lüfter startet in Stufe 2.

Drücken Sie die Tasten + oder - um die Stärke des Lüfters zu verändern.

#### Ausschalten

Drücken Sie die Taste . Schieben Sie den Filterauszug ein.

### Intensivstufe

Bei besonders starker Geruchs- und Dunstentwicklung können Sie die Intensivstufe verwenden.

Drücken Sie die Taste +, bis alle LEDs in der Anzeige leuchten. Die Intensivstufe wird aktiviert.

Nach circa 6 Minuten schaltet die Elektronik automatisch auf eine niedrigere Lüfterstufe zurück. Möchten Sie die Intensivstufe vor Ablauf der voreingestellten Zeit beenden, drücken Sie die Taste -, bis die von Ihnen gewünschte Lüfterstufe erreicht ist.

Die Laufzeit ist begrenzt. Der Lüfter schaltet anschließend automatisch auf eine niedrigere Lüfterstufe zurück. Sie können jederzeit von Hand zurückschalten.

### Lüfternachlauf

Wenn Sie den Filterauszug einschieben, solange die Dunstabzugshaube in Betrieb ist, wird der Nachlauf aktiviert.

Nach circa 10 Minuten schaltet der Lüfter automatisch ab.

### Beleuchtung

Die Beleuchtung können Sie unabhängig von der Lüftung ein- und ausschalten.

Drücken Sie die Taste .